


HD2000 IP

Guide d'utilisation rapide



Ce guide a été conçu pour permettre une utilisation immédiate de ce téléphone. Pour plus de détails sur son fonctionnement et les différents paramètres, veuillez consulter la notice d'utilisation complète.

Vue d'ensemble

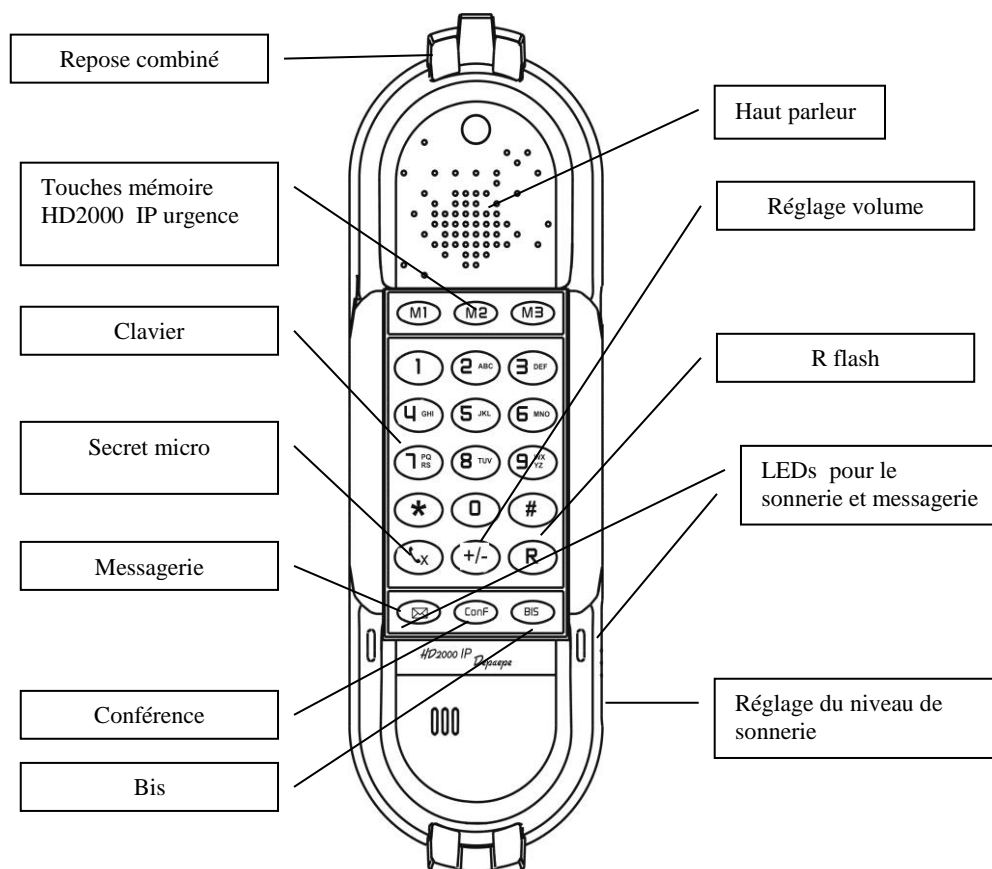

Passer un appel


Décrochez le combiné pour prendre la ligne :

- 1) composez le numéro directement
- 2) Appuyez sur la touche « BIS » pour rappeler le dernier numéro composé.
- 3) Pour le poste urgence sans bouton, il faut renseigner un numéro 'appel d'urgence' dans le champ « Hotline Number » via la page web 'Setting → Features' du poste. Cela permet au HD2000IP de composer automatiquement ce numéro préenregistré dès la prise de ligne.
- 4) Pour le poste urgence avec 2 ou 3 boutons mémoire, il faut d'abord saisir les champs 'Speed Dial 1~3' via la page web 'Setting → Features' du poste. En appuyant sur un de ces trois boutons préconfigurés en mode décroché, le téléphone va composer le numéro préenregistré.

Répondre à un appel

- 1) Si vous n'êtes pas déjà en communication, décrochez le combiné.
- 2) Si vous êtes déjà en communication, appuyer sur le bouton « **R** » pour mettre en attente le premier appel et répondre à un nouvel appel. Vous pouvez basculer entre les deux appels en utilisant le bouton "**R**".

Couper / Réactiver le micro

Appuyez sur le bouton  en cours de conversation. Ce bouton permet de couper ou réactiver le micro.

Ajuster le volume

Lorsque vous êtes en communication, vous pouvez ajuster le volume du combiné en appuyant simplement sur le bouton ` +/- `.

Mettre un appel en attente

- 1) Appuyez sur le bouton **`R`** pour mettre l'appel en attente.
- 2) S'il n'y a qu'un appel, appuyez à nouveau sur ce bouton pour reprendre l'appel.
- 3) S'il y a deux appels, il ne peut y avoir qu'un appel en attente. Appuyez sur la touche **"R"** pour mettre un appel en attente et reprendre l'autre appel.

Mettre en attente du combiné

Un ergot situé au sommet du poste correspond à une découpe sous la portion inférieure de l'écouteur du combiné. Il permet de poser le combiné en attente sans provoquer le raccroche de la communication.



Messagerie Vocale

La présence de nouveaux messages vocaux est indiquée par les LEDs. Pour les écouter, décrochez le combiné et composez le numéro de la messagerie puis entrez les codes d'accès requis (NB : le numéro d'accès à votre boîte vocale doit être enregistré au préalable, voir avec votre administrateur réseau).

Conférence à 3

- 1) Appuyez sur le bouton « **R** » durant un appel
- 2) L'appel est placé en attente et vous entendez une tonalité de numérotation. Composez le numéro de la personne devant rejoindre la conversation puis appuyez sur #
- 3) Une fois que cette personne a décroché, appuyez sur le bouton « Conf » pour activer la conférence.

Transfert d'appel

En cours de communication, vous pouvez transférer l'appel à une tierce personne. Il existe 2 façons de le faire : transfert à l'aveugle, transfert assisté.

Pendant un appel en cours, appuyez sur « **R** ». L'appel sera mis en attente et vous entendrez une tonalité de numérotation. Composez le numéro vers lequel vous voulez transférer l'appel.

- 1) Pour un **transfert à l'aveugle** : appuyez une nouvelle fois sur « **R** » ou raccrochez pour transférer l'appel et être déconnecté.
- 2) Pour un **transfert assisté** : attendez que la personne décroche, vous pouvez avoir une conversation avec cette personne sans que le premier interlocuteur entende. Puis raccrochez ou appuyez une nouvelle fois sur « **R** » pour finaliser le transfert.

Vérifier l'état des paramètres IP

Vérifier l'adresse IP : décrochez le combiné, composez *** puis 02 pour entendre l'adresse IP du poste (les chiffres sont énoncés en anglais).

Vérifier le numéro du poste : décrochez le combiné, composez *** puis 08 pour entendre le numéro du poste (les chiffres sont énoncés en anglais).

Vérifier le masque de sous réseaux : décrochez le combiné, composez *** puis 03 pour entendre le masque de sous réseaux du poste (les chiffres sont énoncés en anglais).

Vérifier l'adresse IP de la passerelle : décrochez le combiné, composez *** puis 04 pour entendre l'adresse IP de la passerelle (les chiffres sont énoncés en anglais).

Vérifier le serveur DNS : décrochez le combiné, composez *** puis 05 pour entendre l'adresse IP du premier serveur DNS (les chiffres sont énoncés en anglais).

Depaepe se réserve le droit de modifier cette notice à tout moment et sans préavis.



SAS HENRI DEPAEPE
75-77 rue du Pré Brochet
95110 SANNOIS
Ph: +33 (0) 1 30 25 81 60
Fax: +33 (0) 1 39 98 61 24
www.depaepe.com